


MITSUBISHI EV Remote -sovelluksen resetointi

Mobiililaitteiden poistaminen järjestelmästä.

1. Kytke hätävilkut päälle.


HUOM. jos resetointi ei onnistu, niin kokeile suorittaa prosessi ilman hätävilkkujen kytkemistä.

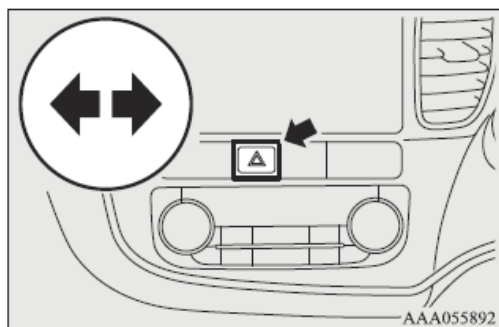

2. Aseta järjestelmä restetointitilaan.

Sulje ovet. Kytke virta päälle Power-kytkimestä ("ACC", keltainen valo kytkimessä). Älä paina jarrupoljinta toiminnon aikana.

Paina kauko-ohjaimen "LOCK" ja "UNLOCK" painikkeita vuorotellen 5 kertaa kumpaakin 30 sek. sisällä (yht. 10 painallusta, aloita "LOCK" painikkeesta).

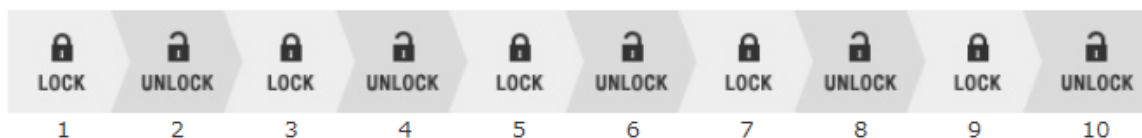





















Järjestelmä on resetointilassa.

Äänimerkki ilmaisee järjestelmään rekisteröityjen mobiililaitteiden määrän. 5 minuutin kuluessa resetointitila kytkeytyy pois, joten toimenpide on suoritettava tässä ajassa.

- Äänimerkki soi kerran: Ei rekisteröityjä laitteita
- Äänimerkki soi 2 kertaa: 1 rekisteröity laite
- Äänimerkki soi 3 kertaa: 2 rekisteröityä laitetta (max.)

3. Poista rekisteröidyt laitteet järjestelmästä painamalla kauko-ohjaimen "LOCK" ja "UNLOCK" painikkeita vuorotellen 10 kertaa kumpaakin 5 min. sisällä (yht. 20 painallusta, aloita "LOCK" painikkeesta).

 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK	 LOCK	 UNLOCK
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Äänimerkki (kerran) ilmoittaa resetoitotoimenpiteen onnistumisesta.

Sammuta hätävilkut ja kytke virta pois (OFF).

Mobiililaitteet on nyt poistettu järjestelmästä.