


Käynnistys ja lataus - 04-1998

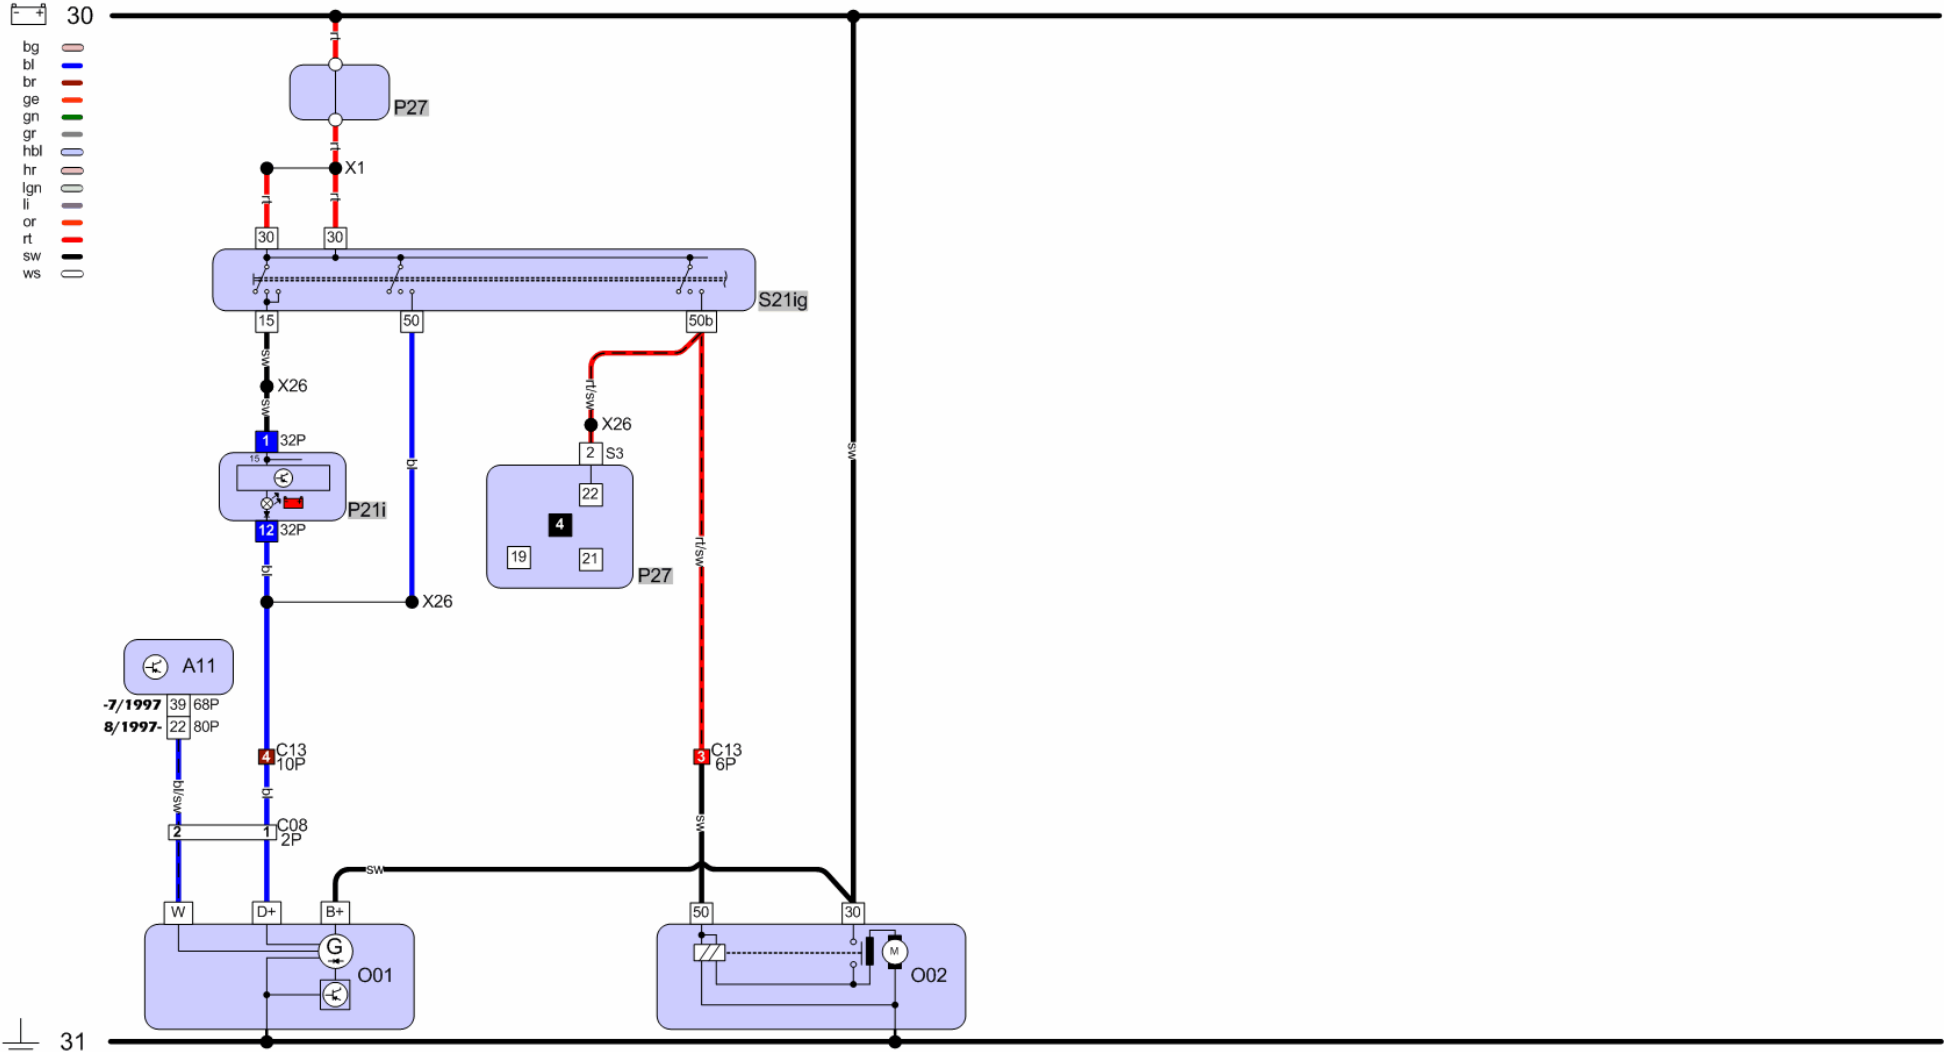

Ohjausyksiköt	
A11	Moottorin ohjausmoduuli
Liittimet	
C08	Moottoriliitin oikealla
C13	Moottorinsuojuksen liitin vasemmalla
Maattoliitännät	
O01	Vaihtovirtalaturi
Moottorit, käynnistimet, käyttölaitteet	
O02	Starttimoottori
Sulake-/relerasiat ja mittarit	
P21i	Mittaristo
P27	Matkustamon relerasia
Kytkimet	
S21ig	Virtalukko
Diodit, transistorit	
V01	Diodi
Liitännät	
X1	Liitäntä
X26	Liitäntä kojelaudan takana
Ylä- ja alaviiva	
30	Akun jännite - 30
31	Maa - 31
Johdot	
bg	beige
bl	sininen
br	ruskea
ge	keltainen
gn	vihreä
gr	Kirkkaanharmaa
hbl	vaaleansininen
hr	vaaleanpunainen
lgn	vaalean vihreä
li	purppura
or	oranssi
rt	punainen
sw	musta
ws	valkoinen